

Monteringsanvisning Dacia Logan, DAL-055, -155
090526/Rolf Karlsson

Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera innehållet i monteringsseten.

Monteringsseten består av:

- 1 st. Fäste bakre höger
- 1 st. Fäste bakre vänster
- 1 st. Fäste främre höger
- 1 st. Fäste främre vänster
- 2 st. Vinkelfäste bakre
- 2 st. Vinkelfäste främre
- 1 st. Skyddsfolie för flakkant bakläm
- 4 st. Fästdon polyamid
- 2 st. Packning fästdon
- 2 st. Skruv M6*25
- 2 st. Skruv M6*16
- 12 st. Låsmutter M6
- 24 st. Bricka 6,4*18
- 0,2 m Butyltape



Börja med att demontera de åtta fästöglorna på flakkantens utsida. Skruvarna till fästöglorna ska användas till fästbeslagen för kåpan.



Bakre fäste

Montera främre och bakre fäste i de befintliga hålen på höger resp. vänster sida av flaket. Använd de skruvarna som fästöglorna var monterade med



Lyft försiktigt upp kåpan på bilen och se till att läppgummilisten runt kåpan ligger rätt mot karossen runt om enl. bilden



Montera bakre vinkelfäste med fästdon utan packning från undersidan av fästbeslaget med hjälp av låsmutter och bricka. OBS! Dra inte åt muttrarna än. Gör motsvarande på andra sidan




Montera främre vinkelfäste mot fästbeslaget, använd skruv M6*16 samt låsmutter och brickor på båda sidor. OBS! Dra inte åt skruven än. Gör motsvarande på andra sidan



Börja nu med att fixera kåpan i bakkant först, Tryck kåpan framåt-inåt så att den ligger an mot karossen. Håll vinkelfästet mot kåpans insida och borra från insidan genom laminatet med 6,5 mm borrar. Montera fästdon med gummipackning från utsidan och låsmutter med bricka på insidan och dra åt. Tryck återigen kåpan in mot karossen samtidigt som vinkelfästet mot fästbeslaget dras åt. Gör motsvarande på andra sidan.



Fixering av kåpan i framkant. Kontrollera att kåpan ligger tillräckligt lång ner så att den tätar upp mot hytt taket. Tryck kåpan in mot karossen. Håll vinkelfästet mot kåpans insida och borra från insidan genom laminatet med 6,5 mm borrh. Montera skruv M6*25 med bricka från utsidan och låsmutter med bricka på insidan och dra åt. OBS! Lägg tätningssmedel (ex. vis butyltape) mellan skruv och bricka mot laminatet. Tryck återigen kåpan in mot karossen samtidigt som vinkelfästet mot fästbeslaget dras åt. Gör motsvarande på andra sidan.

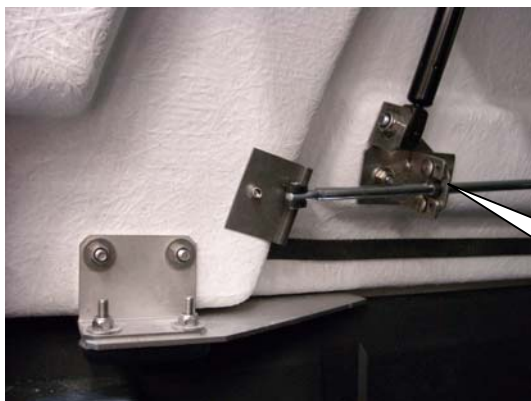

Kontrollera att luckorna går lätt att stänga och att låsen är rätt injusterade. Vid behov justeras höjden på glidvinkeln.



Uppe på hyttaket måste tätas med butyltape mellan läpptätningen och "diket" på taket

Rengör baklämnen och applicera skyddstejpen där gummilisten från bakluckan ligger an.

Efter en tids körning bör samtliga fastsättningsbeslag kontrolleras och vid behov efterdras.