

Monteringsanvisning FOD-SO, FOS-560 2012.

2012-12-13/Rolf Karlsson



Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera monteringsplatsen.

Monteringssatsen består av

- 2 st. Reflex röd
- 2 st. Varningsdekal Gasdämpare
- 6 st. Fastsättningsklamma med skyddskåpor
- 1 st. Skyddstejp till baklämm.
- 1 st. Kabelsats

På kåpans insida hänger 2 st. nycklar

OBS! I vissa fall kan det vara nödvändigt att flytta flaklådan på chassit.

Enl. en EU-förordning är det inte tillåtet med två st. extra bromsljus på bilar, därför bör det extra bromsljuset i bakkant av hytten kopplas ur innan bromsljuset på kåpan ansluts.



OBS! Börja med att demontera lastförskjutningsskyddet på bilen.

Applicera den självhäftande cellgummlisten på kåpflänsens undersida.



Ställ kåpan på plats på bilen och dra den bakåt så att den inte skaver mot bakkanten på hytten och dessutom är rätt placerad i bakkant med tanke på att bakluckan ska täta bra mot baklämmen och samtidigt ligga i linje med kåpan.



Montera fast kåpan mot flakkanten med fastsättningsbeslagen enl. bilden. På vissa bilmodeller kan det vara nödvändigt att såga eller slipa ur i flakinklädningen för att beslagen skall kunna greppa under flakkanten.



Tryck fast skyddskåporna över klammorna



Stäng luckorna och justera om nödvändigt in låsklackarnas läge.



Applicera den självhäftande varningsdekalen på gasdämparen

På insidan på höger sida kommer kabelhärvan till högt bromsljus, innerbelysning och bakrutevärmaren fram.

Kabelmärkning:

Röd = Bakrutevärmare (endast FOS-560)

Blå = Bromsljus

Vit = Innerbelysning


Svart = Jord

Eftersom det extra bromsljuset i bakkant på hytten döljs när kåpan monteras på bilen så ska det extra bromsljuset på kåpan kopplas in.



Bromsljuset och innerbelysningen ska, enl. Fords anvisningar, anslutas på kabelstammen mellan släpvagnskontakten och kopplingsblocket.

Kopplingsblocket är placerat på ramen bakom vänster bakhjul

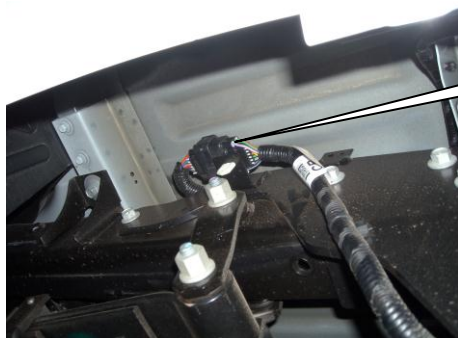



Anslutningarna är numrerade, se insidan på locket.

Bromsljusets pluskabel ska kopplas in på nr. 6 Färg: Lila/vit och minuskabeln (jord) kopplas in på nr. 3 Färg: Svart/grå

Innerbelysning: Ström kan tas från nr.9 Färg grön/röd, ständig ström eller nr.10 Färg lila/brun, styrd via tändning.

Rengör baklämman och applicera skyddstejpen där gummlisten från bakluckan ligger an. Detta för att skydda lackytorna.

Efter en tids körning bör samtliga fastsättningsbeslag kontrolleras och vid behov efterdras.