

Monteringsanvisning Ford/Mazda 2007

2007-09-26/Rolf Karlsson

Kåpmodell: FMD-900, -1100, -0055, -1155.
FMDC-0055, -1155, -1133.
FME-900, -1100, -0088, -1188.
FMEC-0055, -1155, -1133.




Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera innehållet i monteringssetsen.

Monteringssetsen består av:

- 6 st. Klammor
- 1 st. Skyddsfolie för flakkant bakläm
- 2 st. Pinnskruv frontfäste
- 4 m Krongummilist
- 2 st. Låsmutter M5
- 2 st. Fyrkantbricka frontfäste
- 2 st. Mutter M5

OBS! På en del bilar kan det vara nödvändigt att justera flaklådans läge på ramen för att ge bättre plats för kåpan mellan hytten och lastförskjutningsskyddet.

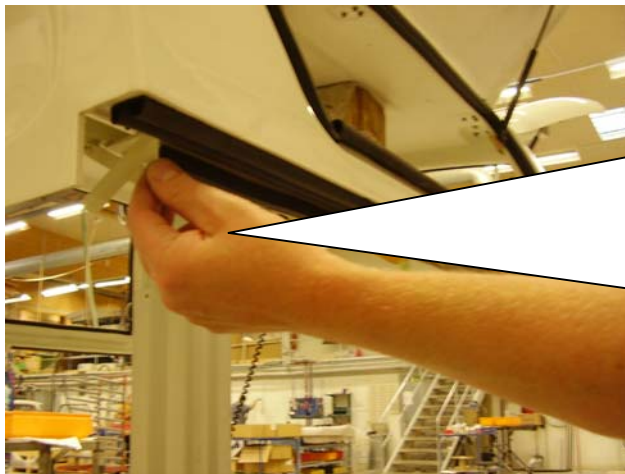

Innan kåpan ställs på plats på bilen ska den självhäftande krongummilisten appliceras på den lodräta delen av kåpflänsen. På bilar med flakinklädning (Bedliner) som går upp över flakkanten ska endast en krongummilist användas, på övriga bilar ska två krongummilister placeras på varandra för att bättre styra upp kåpan i sidled på flaket. **OBS!** Eftersom det är mycket trångt mellan lastförskjutningsskydd och hytt är det viktigt att kontrollera att lastförskjutningsskyddet inte lutar framåt, i så fall kan det vara nödvändigt att rycka det något bakåt i överkant



Lyft försiktigt kåpan på plats på bilen och dra den bakåt mot lastförskjutningsskyddet




Placera klammorna enl. bilden
Dra fast kåpan mot flakkanten
med klammorna.
**OBS! max. 10Nm
åtdragningsmoment**




Montera frontfästen enligt
bild. Pinnskruven med
stoppmutter skruvas för hand
in i metallbeslaget på kåpan och
dras åt så bra som möjligt.
Montera därefter den stora
fyrkantbrickan och låsmuttern.
Drag åt.

Låssystem: FMDC och FMEC.

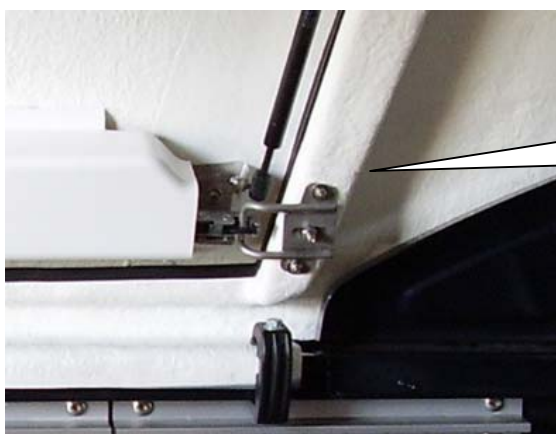

Kontrollera att luckorna går
lätt att stänga och att låsen
är rätt injusterade. vid behov
justera lås eller låsbygel.

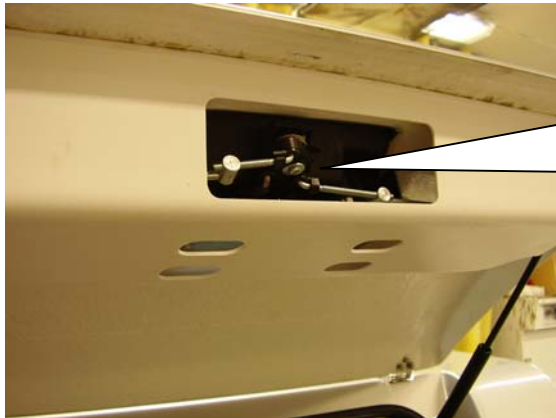

Vid mittlåset finns möjlighet att justera längden på låsstängerna genom att lossa på plastclipset och vrida på låsstången som är gängad i skarven mot låskroken.

Låssystem: FMD och FME.



Kontrollera att luckorna går lätt att stänga och att låsen är rätt injusterade. Vid behov justeras höjden på glidvinkeln.

Rengör baklämnen och applicera skyddstejpen där gummilisten från bakluckan ligger an.

Efter en tids körning bör samtliga fastsättningsbeslag kontrolleras och vid behov efterdras.