

## Monteringsanvisning MDC-0055/-1155/-1133

06-10-30/Mikael Gustavsson



Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera innehållet i monteringsseten.

Monteringsseten består av:  
6 st. Klammor  
1 st. Skyddsfolie för flakkant bakläm


Enl. en EU-förordning är det inte tillåtet med två st. extra bromsljus på bilar, därför bör det extra bromsljuset i baklämman kopplas ur innan bromsljuset på kåpan ansluts.




Flytta lastgallret en hålbild (40mm) bakåt, så att ovankant framstam blir fri.



Lyft försiktigt kåpan på plats på bilen och tryck den framåt tills den med framstammens nedre fläns går emot framstammen på bilen

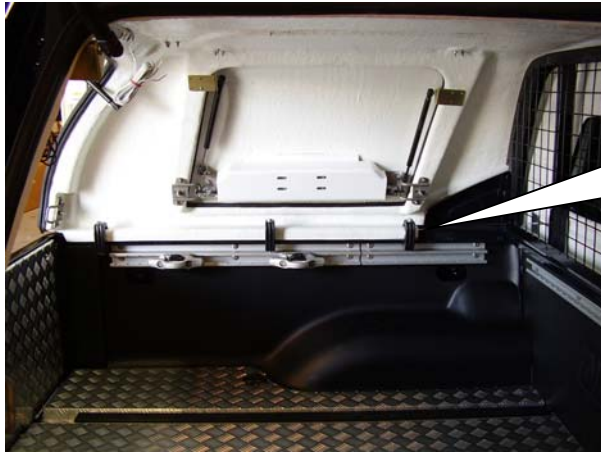

Tryck kåpan ut åt sidorna och placera klammorna enl. bilden  
**OBS! max. 10Nm åtdragningsmoment**  
Dra fast kåpan mot flakkanten med klammorna

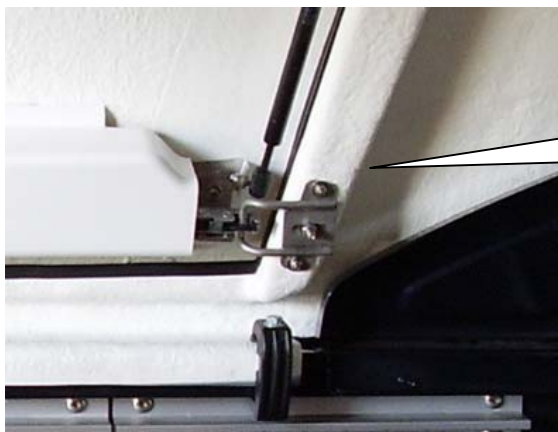

Kontrollera att luckorna går lätt att stänga och att låsen är rätt injusterade. vid behov justera lås eller låsbygel.



Vid mittlåset finns möjlighet att justera längden på låsstängerna genom att lossa på plastclipset och vrida på låsstången som är gängad i skarven mot låskroken.

Rengör baklämnen och applicera skyddstejpen där gummilisten från bakluckan ligger an.

Efter en tids körning bör samtliga fastsättningsbeslag kontrolleras och vid behov efterdras.