

## Monteringsanvisning MDL-/MCL-600

10-11-02/ Rolf Karlsson



Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera monteringsatsen. Monteringsatsen består av

- 2 st. Reflex röd
- 2 st. Varningsdekal Gasdämpare
- 6 st. Fastsättningsklamma med skyddskåpor
- 1 st. Skyddstejp till bakläm
- 1 st. Kabelsats

På kåpans insida hänger 2 st. nycklar

OBS! I vissa fall kan det vara nödvändigt att flytta flaklådan på chassit.

Enl. en EU-förordning är det inte tillåtet med två st. extra bromsljus på bilar, därför bör det extra bromsljuset i baklämmen kopplas ur innan bromsljuset på kåpan ansluts.




Placera kåpan på plats på bilen och dra den bakåt så att den inte skaver mot bakkanten på hytten och dessutom är rätt placerad i bakkant med tanke på att bakluckan ska täta bra mot baklämmen och samtidigt ligga i linje med kåpan



Montera fast kåpan mot flakkanten med fastsättningsbeslagen enl. bilden. På vissa bilmodeller kan det vara nödvändigt att såga eller slipa ur i flakinklädningen för att beslagen skall kunna greppa under flakkanten.




Tryck fast skyddskåporna över klammorna

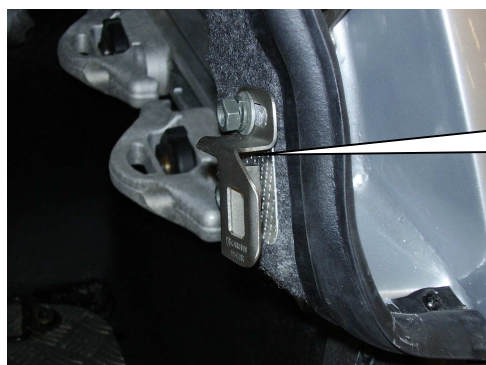

Stäng luckan och justera ev. in låsklackarnas läge.



Applicera den självhäftande varningsdekalen på gasdämparna

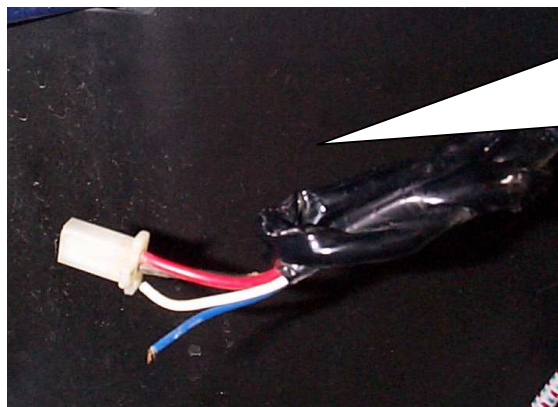

På insidan på höger sida finns kabelsatsen till högt bromsljus, innerbelysning och bakrutevärmaren fram. Denna skall kopplas in enl. generalagentens och kundens önskemål..  
Kabelmärkning:  
Röd = Bakrutevärmare  
Blå = bromsljus  
Vit = innerbelysning  
Svart = Jord

Rengör baklämnen och applicera skyddstejpen där gummlisten från bakluckan ligger an.