

Monteringsanvisning VW6D/VW6E-0088, -1188. -0088S, -1188S 151030/Jenny Karlsson



Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera innehållet i monteringssetsen.

Monteringssetsen består av:

- 2 st. Vinkelfäste stolpe
- 1 st. Fäste främre vänster
- 1 st. Fäste främre höger
- 3 st. Fyrkantbricka frontfäste
- 3 st. Skruv frontfäste M6S 6*50
- 12 st. Popnit
- 4 st. Låsmutter M6
- 4 st. Bricka 6,4*18
- 6 st. Självgående skruv 6,3*19
- 7 st. Skyddshuv M6 vit




Se till att alla tre flaklämnarna är uppfällda och låsta. Placera vinkelfästen, ett vid varje hörnstolpe bak enl. bilden, borra 4,9-5,0 mm hål och popnita fast beslagen. OBS! Under hela monteringen och vid injustering av låsen ska flaklämnarna vara uppfällda och låsta



Lyft bort plastskydden på de bakre hörnstolparna och lyft upp kåpan på plats på flaket, se till att styrplåtarna på undersidan av foten bak hamnar rätt i de rektangulära hålen i hörnstolparna



Dra foten utåt-bakåt så att styrplåtarna ligger an mot insidan av hörnstolpen, borra genom stolpen och styrplåten med 4,9-5,0 mm borrar och popnita fast två nitar i vardera hörnstolpe enl. bilden.

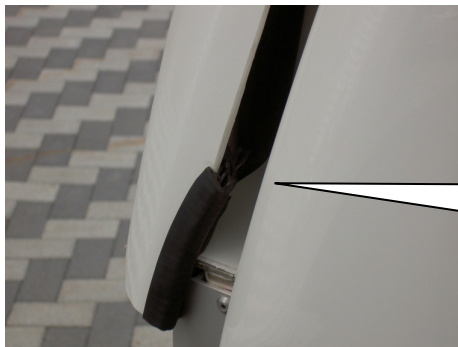

De två bitarna av gummilist som sitter på kanten av bakluckan är endast transportskydd och skall tas bort före justering av luckan



Montera tre frontfästen, M6-skruv och fyrkantbricka enl. bilden. OBS! dessa fästen ska dras försiktigt bara så att framstammens tätninglist ligger an mot flakets framstam




OBS! När främre fästet ska monteras måste kåpan samtidigt tryckas bakåt och inåt för att sidoluckorna ska täta ordentligt mot flakkanten och sidolämnerna.

Skruva fast främre fästet mot låsklacken med brickor och låsmutter, dra inte hårdare än att fästet är flyttbart. Tryck kåpan enl. ovan och markera samtidigt på aluminiumstolpen var hålen för de självgående skruvarna ska placeras, borra 4,9-5,0 mm hål och dra fast de självgående skruvarna



Kontrollera injusteringen av låsen på luckorna. Låsen kan justeras i djupled och låsklackarna kan justeras i djupled och sidled.

Montera tillbaka alla skyddshuvar på M6-skrivar och muttrar

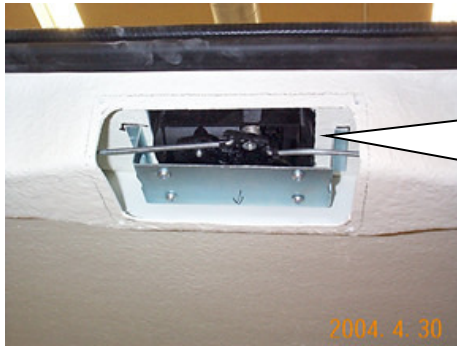

Under skyddsplåten vid mittlåset finns möjlighet att justera längden på låsstängerna genom att lossa på plastclipset och vrida på låsstången som är gängad i skarven mot låskroken.

Efter en tids körning bör samtliga fastsättningsbeslag kontrolleras och vid behov efterdras.